




## Montage instructie Veiligheids insteekslot Type DSKG 600

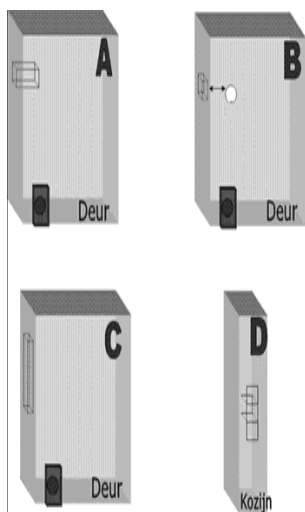

**Gereedschap**  
Houtboor  $\varnothing 14$  mm  
Houtboor  $\varnothing 10$  mm  
Hammer  
Beitel  
Schroevendraaier

### Deze set bestaat uit:

- Slot
- 3 sleutels
- Sluitkom
- 2 sleutelplaatjes
- 4 schroeven lang
- 4 schroeven kort

### Montage

- Plaats het slot op 50 cm van de boven- of onderkant van de deur.
- Teken in het midden van de kopse kant van de deur een blok van  $h = 46$  mm en  $b = 14$  mm af.
- Boor deze ruimte tot op 72 mm diep uit en hak met de beitel het gat uit. **Let op!** Niet te ruim; een te ruim gemonteerd slot is gemakkelijker te forceren.
- Leg het slot op de hoogte van het gat van  $h = 46$  mm en  $b = 14$  mm, vlak op de deur met de voorkant van het slot gelijk aan de kopse kant van de deur en bepaal de plaats van het sleutelgat  $\varnothing 8,5$  mm.
- Plaats het slot in het gat van  $h = 46$  mm en  $b = 14$  mm en teken de omtrek van de voorplaat af op de kopse kant van de deur.
- Verwijder met een beitel het overtollige hout, zodat de voorkant van het slot gelijk is met de kopse kant van de deur.
- Plaats het slot uiteindelijk met de sticker naar de buitenkant gericht zoals ook aangegeven op de sticker.
- Schroef het slot vast met schroeven E.
- Sluit de deur en het slot zodat de afdrukpunten van de schoten in het kozijn zichtbaar zijn.
- Boor op de plaats van de afdrukpunten een gat van  $\varnothing 15$  mm of  $\varnothing 16$  mm met een diepte van 25 mm.
- Plaats sluitkom over de gaten en teken de omtrek af op het kozijn.
- Verwijder met beitel de omtrek van de Sluiplaat ovaal en schroef de plaat vast met de overgebleven schroeven E.
- Steek sleutel door sleutelplaatje D en daarna in het slot en bevestig met schroeven F. (N.B. Sleutelplaatje met afdeklipje hoort aan buitenkant).



Document : 00.003.184 (Versie 2, Actief)