



Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage

EKU CLIPO® 16 H (MS)

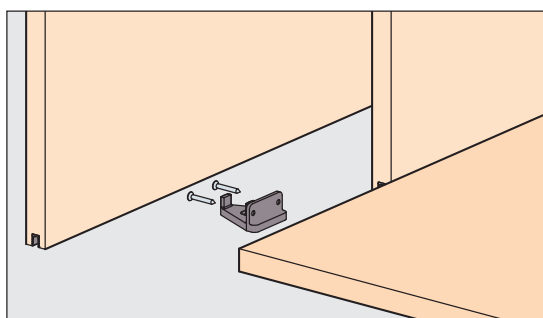

Schweizer Qualität - getestet nach EN 15706
Swiss Quality - tested in accordance with EN 15706
Qualité suisse - testée selon EN 15706

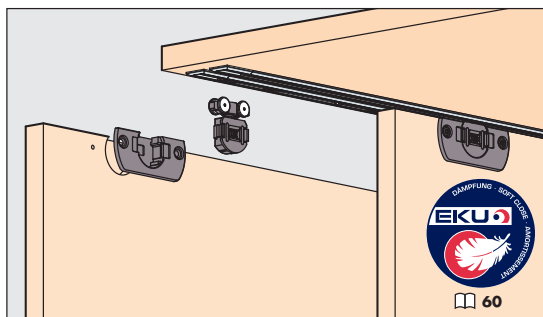

Garnituren / Sets / Garnitures

2 Türen Doors Portes		No. 053.3221.071	
	4x		2x
	4x		1x
	1x		

Zubehör / Accessories / Accessoires


A Einfachlaufschiene Alu, zum Kleben

Single running track aluminium, for glue fixing
Rail de roulement simple en alu, à coller

Gr./Size

Art. No.


2500 mm 053.3229.250
3500 mm 053.3229.350
6000 mm 053.3229.600



B Einfachlaufschiene Alu, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)

Single running track aluminium, with swivel lug (not for hard wood/MDF)
Rail de roulement simple en alu, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)


2500 mm 053.3227.250
3500 mm 053.3227.350
6000 mm 053.3227.600

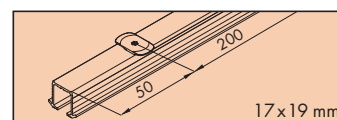

C Einfachlaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben

Single running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing
Rail de roulement simple en alu, perforé, à visser

2500 mm 053.3225.250
3500 mm 053.3225.350
6000 mm 053.3225.600




Schienenendstück, Kunststoff grau, mit Drehriegel

Track end piece, plastic grey, with swivel lug
Pièce d'extrémité, plastique gris, avec verrou

(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)


2 x 053.3211.081

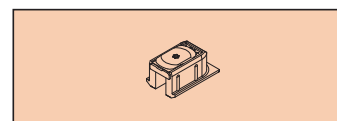

Schienenendstück, Kunststoff grau, zum Schrauben

Track end piece, plastic grey, for screw fixing
Pièce d'extrémité, plastique gris, à visser


2 x 053.3210.081

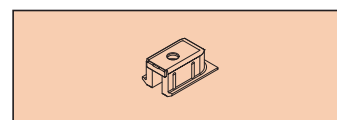

D Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben

Double running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing
Rail de roulement double en alu, perforé, à visser


2500 mm 053.3226.250
3500 mm 053.3226.350
6000 mm 053.3226.600





Führungsschiene, Kunststoff anthrazit, 7 mm

Guide track, plastic anthracite, 7 mm
Rail de guidage, en plastique anthracite, 7 mm

2500 mm 053.3012.250
3500 mm 053.3012.350
6000 mm 053.3012.600

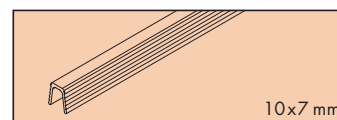

A

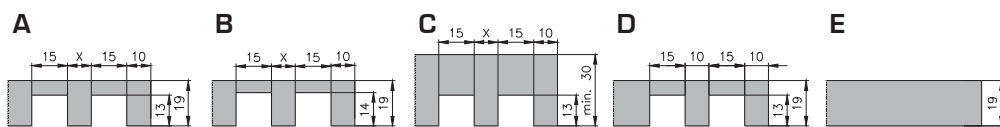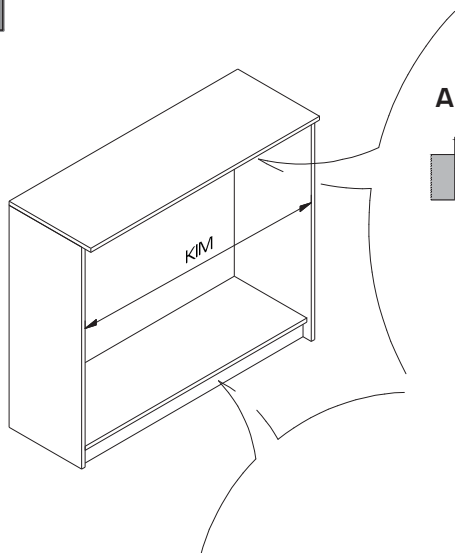

	19 mm Türen/doors/portes	16 mm Türen/doors/portes
X	10 mm	7 mm




Befestigungsvarianten A - D / Mounting options A - D / Variantes de fixations A - D: 4


B




	0 Stk. : X = 1 mm
	1 Stk. : X = 30 mm
	2 Stk. : X = 60 mm

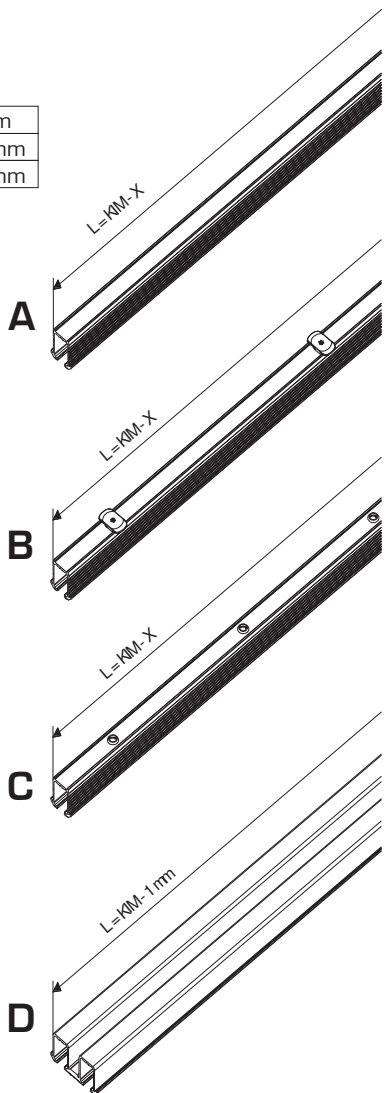


C 1

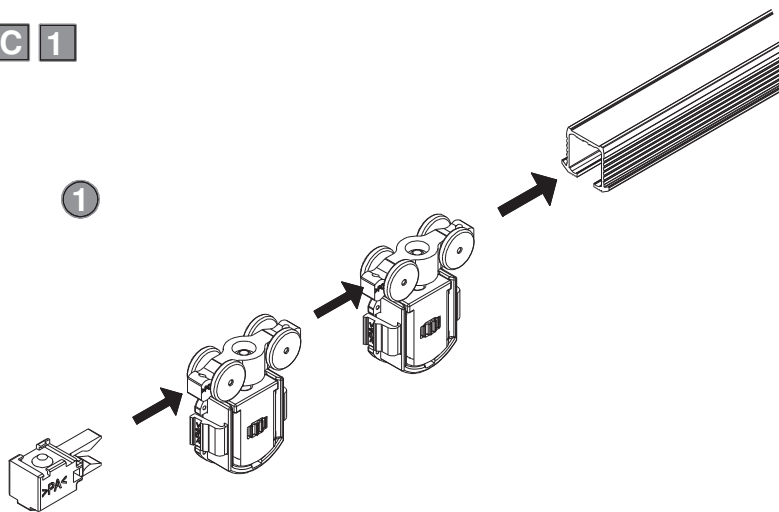

X = A / B / C = 3 mm mit/with/avec = 33 mm
 X = D = 33 mm

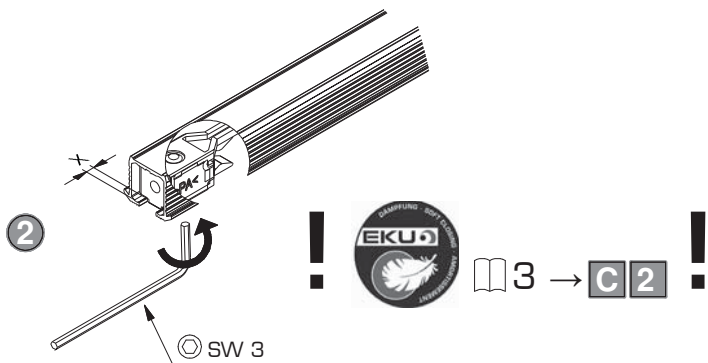

C 2

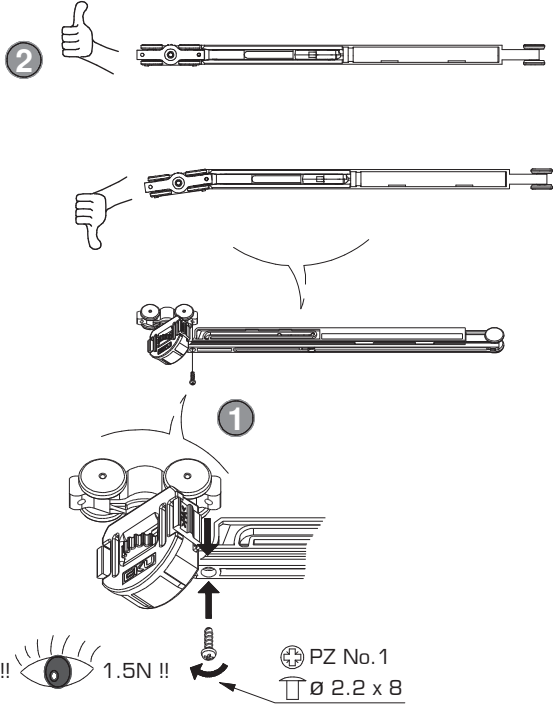

Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungscomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschiene oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.

Recommandation: L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible é tout moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une constructions de meuble démontables.

Garnituren / Sets / Garnitures


No. 053.3332.XXX	
	2x
	2x
	2x

X 1



X 2

		*	bestellen / order / commander
X 1	Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260 mm	1x 053.3332.072
X 2	Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460 mm	2x 053.3332.072

3 X = A / B / C = 3 / 33 mm
X = D / E = 33 mm

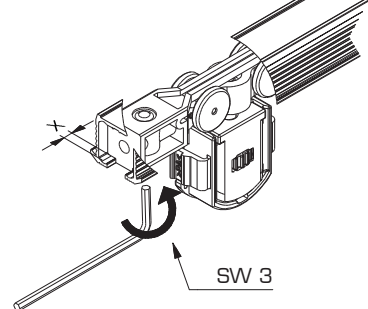

4





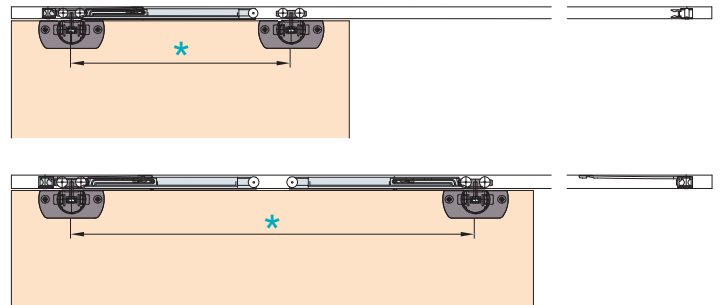
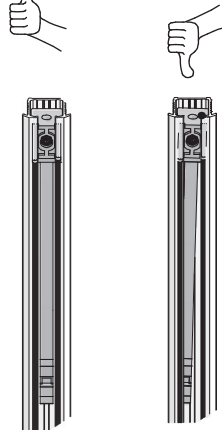


D




*** Nicht für Hartholz/MDF**
 Not for hard wood/MDF
 Pas pour bois dur/MDF

A / B / C = **Hatholz/MDF** - Hard wood/MDF - Bois dur/MDF = mind. 30mm
 Art. No. 053.3210.081/053.3210.082

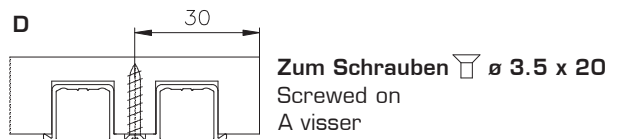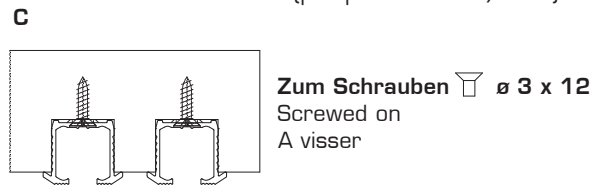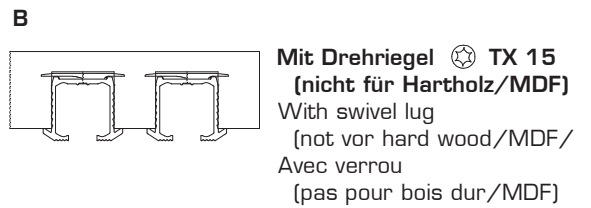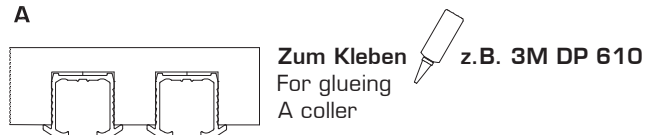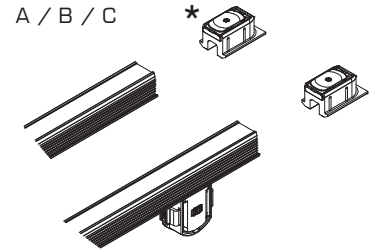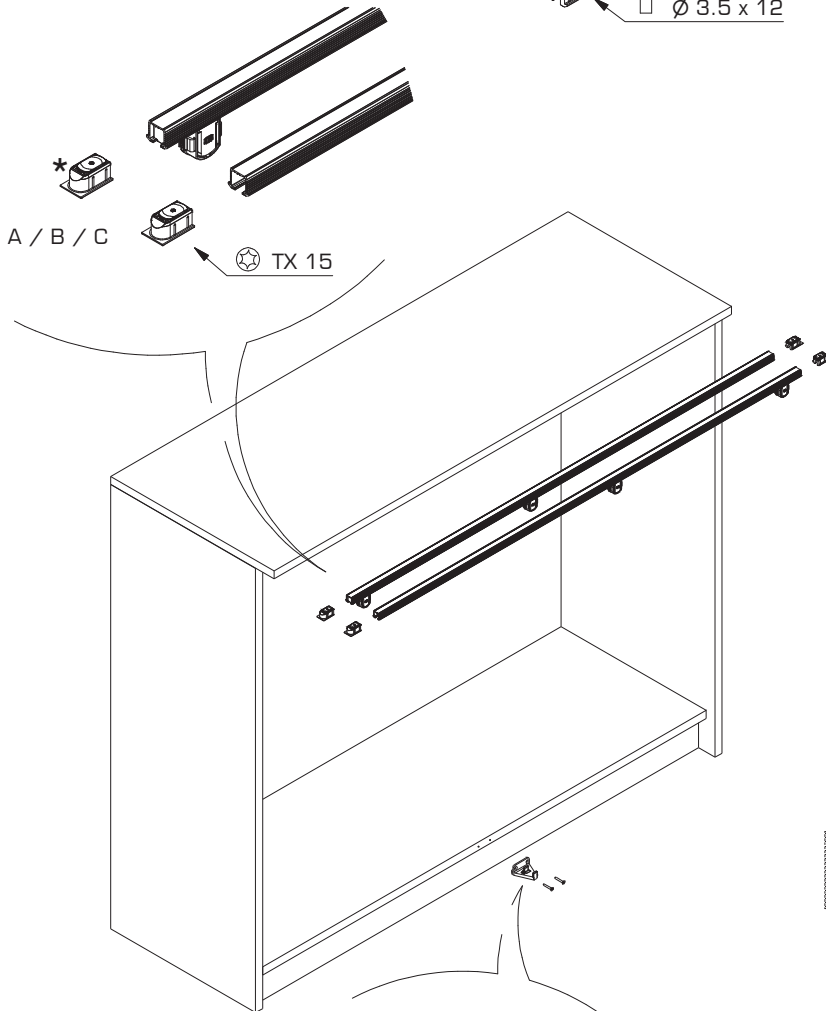


Optional / optional / optionnel
16mm Türen / doors / portes




1

2


3

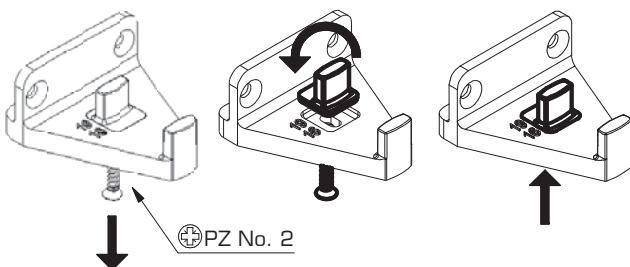


E

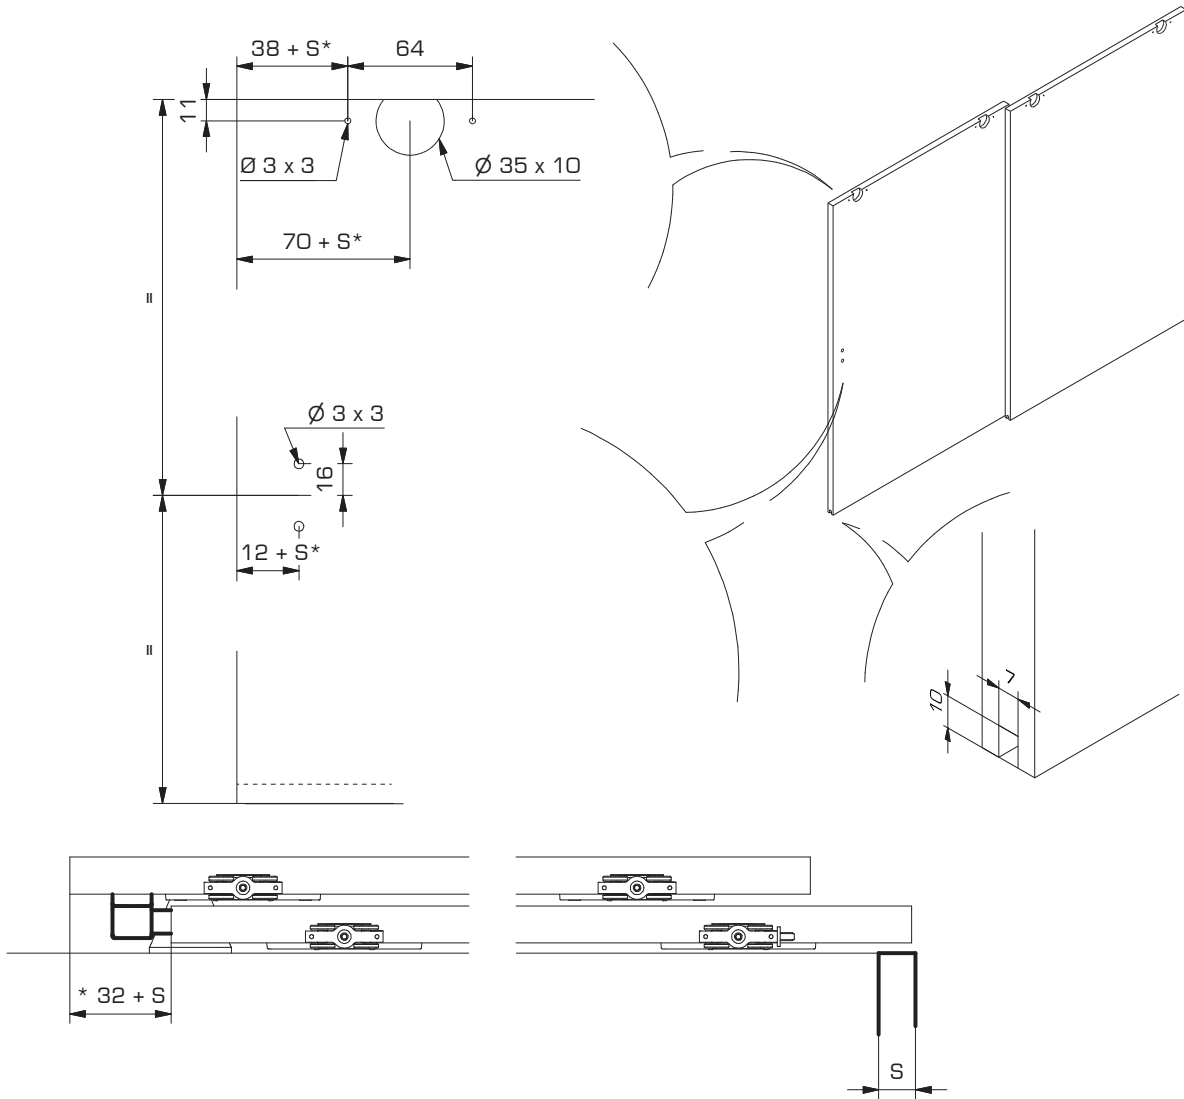


F

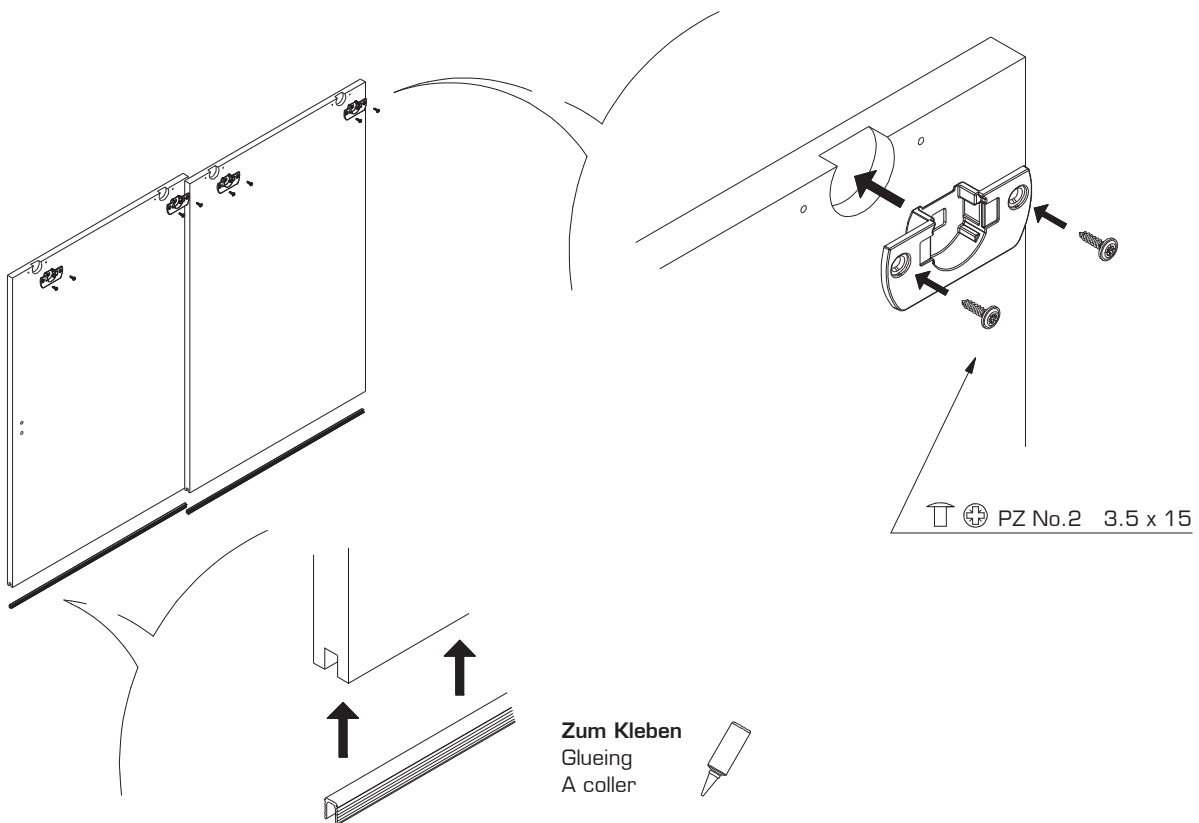


G

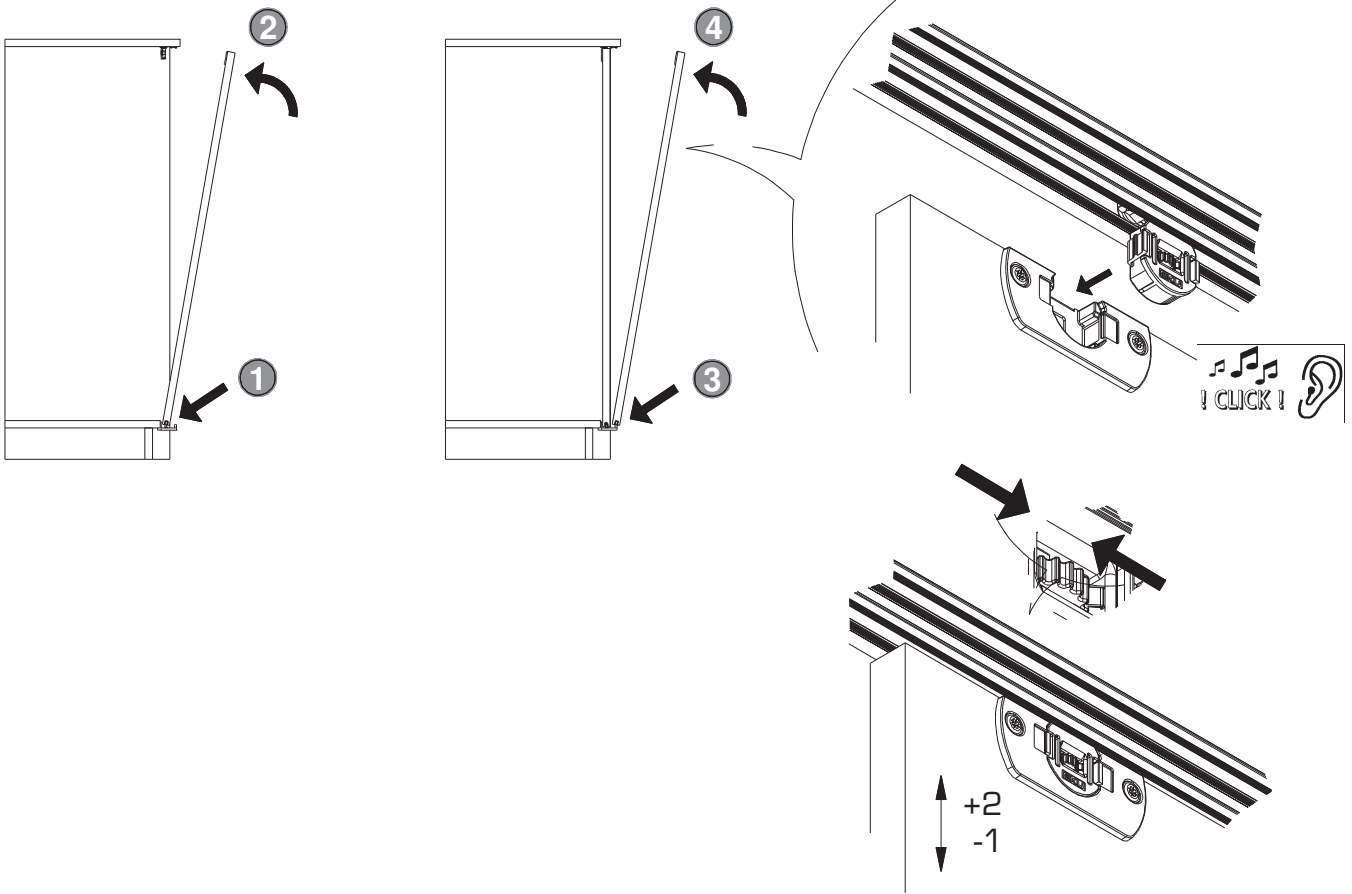

H

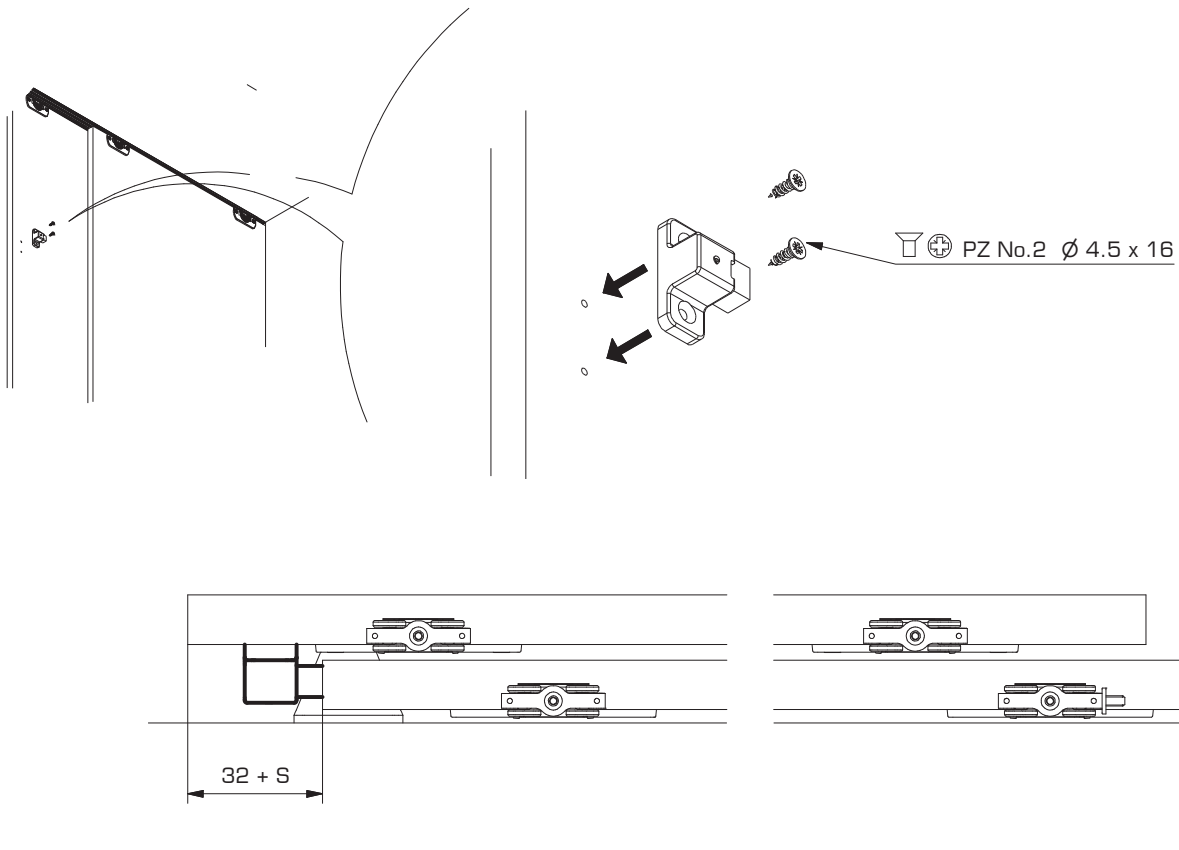


I Türdemontage
Door dismounting
Demontage de la porte

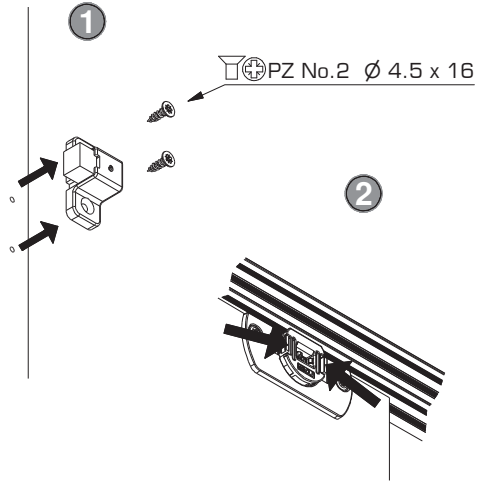

J Optional
Optional
Optionnel

Bei zurückversetzter Seitenwand Stopper unten setzen
Where doors overlap sidepanels, set stopper at the bottom
Placer la butée en bas si la paroi latérale est décalée par rapport à la porte

Art. No. 053.3104.171 VE=2

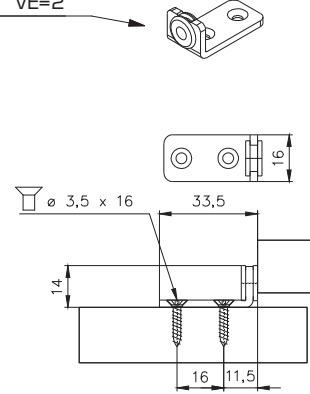

Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

